#### SAMSUNG

#### Мобильный телефон

### Руководство пользователя

- Информация, приведенная в данном руководстве, может частично не соответствовать функциям телефона Это зависит от установленного программного обеспечения
- Предоставление услуг сторонними поставщиками может быть приостановлено или прекращено в любое время, и компания Samsung не делает никаких заявлений и не дает никаких гарантий относительно возможности использования в будущем сторонних услуг и содержимого
- Данный продукт содержит программное обеспечение с открытым исходным кодом. Точные сведения об используемых лицензиях и другая правовая информация содержатся на веб-сайте opensource.samsung.com.

Printed in Korea GH68-34263B Russian. 04/2011. Rev. 1.1



## Не используйте и не храните телефон в запыленных или загрязненных местах Пыль может привести к сбоям в работе телефона.

Не кладите телефон на наклонные поверхности При падении телефон может повредиться.

## Не храните телефон при повышенной или пониженн температуре. Используйте телефон при температуре от −20 °C до 50 °C

- от –20 °C до 50 °C
  Оставленный в салоне автомобиля телефом может взорваться, поскольку температура в салоне может достигать 80 °C.
  Нельзя подвергать телефон продотжительному воздействию прямы солнечных лучей (например, класть его на приборную панелы автомобиль».
- Храните аккумулятор при температуре от 0 °C до 40 °C.

#### Избегайте соприкосновения телефона с металлическими предметами, такими как цепочки, монеты или ключи

- В противном случае это может привести к деформации или сбоям в работе телефона.

#### Не храните телефон рядом с источниками магнитного поля

- не храните телефон рядом с источниками магнитного поля Водействие магнитных полей может привести к сбоям в работе телефона или разрядке аккумулятора. Также воздействие магнитных полей может привести к повреждении карт с магнитной полосой, например кредитных и телефонных карт, банковских книжек и посадочных талонов.
- Не используйте кейсы и аксессуары с магнитными замками и берегите
- телефон от длительного воздействия магнитных полей

# Не храните телефон рядом с обогревателями, микрово, печами, нагревающимся кухонным оборудованием или в контейнерах с высоким давлением - Хикумулятор может дать течь. - Телефон может перегреться и вызвать возгорание.

- Не роняйте телефон и избегайте силового воздействия на него
- тефона может быть поврежлен
- При изгибании или деформации корпус телефона может быть поврежден, а электросхемы могут работать со сбоями.

#### Не используйте вспышку слишком близко от глаз людей

Это может привести к временной потере зрения или повреждениям глаз

#### Внимание: предотвращение поражения электрическим током, возгорания или взрыва

Не используйте поврежденные сетевые шнуры или штепсельные вилки, а также непрочно закрепленные на стене розетки

Меры предосторожности

Запрещается трогать вилку влажными руками, а также отключать телефон, вытягивая вилку за шнур

. Избегайте перегибания и повреждения сетевого шнура

Запрещается использовать телефон во время зарядки и трогать его влажными руками

Защищайте зарядное устройство и аккумулятор от короткого

Не роняйте телефон или аккумулятор и избегайте силового воздействия на него Запрещается заряжать телефон с помощью зарядных устройств

не одобренных производителем

Не используйте устройство во время гроз Ваше устройство может работать неисправно, и риск поражения

электрическим током увеличивается.

Запрещается использовать поврежденные или протекающие литий-ионные аккумуляторы Севдения о безопасной утилизации литий-ионных аккумуляторов мож получить в ближайшем специализированном сервисном центре.

#### Осторожно обращайтесь с аккумуляторами и зарядными устройствами, соблюдайте правила их утилизации

- Используйте только рекомендованные компанией Samsung аккумуляторь и зарядные устройства. Несовместимые аккумуляторы и зарядные устройства могут привести к серьезным травмам и повреждению
- вашего телефона.

  Ни в коем случае не сжигайте аккумуляторы или телефон для утилизации. Собпюдайте все местные правила утилизации использованных аккумуляторов и устройств.

  Не помещайте аккумуляторы или телефон на поверхность или внутрь нагревательных приборов, таких как микуоволновые печи, кухонные плиты или радиаторы. При сильном нагревании аккумулятор может
- Никогда не разбивайте и не прокалывайте аккумуляторы. Не подвергайте аккумулятор высокому внешнему давлению, которое может привести к внутреннему короткому замыканию или перегреву.

le заряжайте аккумулятор дольше недели, поскольку перезарядка ножет сократить срок его службы.

может сократить срок его служоы.
Со временем неиспользуемые аккумуляторы разряжаются, поэтому перед использованием их необходимо подзарядить.

перед использованием их неосходимо подзарждить.

Если зарядное устройство не используется, отключайте его от сети.

Аккумуляторы следует использовать только по их прямому назначению

Используйте только одобренные производителем аккумуляторы, зарядные устройства, принадлежности и компоненты Использование униерсьпыных аккумуляторов и зарядных устройств может сократить срок службы телефона и привести к сбоям в его

пользователей, которые используют принадлежности и компоненты, не одобренные компанией Samsung.

Если телефоном пользуются дети, убедитесь, что они используют его

ите телефон вертикально, как трубку стационарного телефона

Компания Samsung не несет ответственности за безопасность

Не кусайте и не лижите телефон или аккумулятор

Это может привести к повреждению или взрыву телефона

Во время разговора по телефону соблюдайте следуниструкции

держите неперим вертикально, как туруму стандионарного не Говорите прямо в микрофон телефона. Избегайте прикосновений к внутренней антенне устройства. Прикосновение к антенне может снизить уровень сигнала ил передачу более интенсивного радиосигнала, чем нужно.

Обеспечение максимального срока службы аккумулятора

зарядного устройства

# к повреждениям телефона, а также оказать негативное вли емкость и срок службы аккумулятора.

Слишком высокие или слишком низкие температуры могут привести

Берегите телефон, аккумуляторы и зарядные устройства

Берегите телефон и аккумулятор от воздействия экстрем

Не используйте поврежденные зарядные устройства или аккумуляторь

#### Осторожно! Соблюдайте все предостережения об опасности и правила при использовании телефона в тех местах, где это запрещено

## Запрещается использовать телефон рядом с электронными приборами

ство электронных приборов излучают радиочастотные сигналь Телефон может создать помехи в их работе.

#### Запрещается использовать телефон рядом

- с кардиостимулятором
   Держите включенный телефон на расстоянии не менее 15 см от кардиостимулятора.
- от кардиюстимулятора. Данную дистанцию спедует соблюдать неукоснительно. Чтобы снизить воздействие телефона на кардиюстимулятор, прикладывайте телефон к правому уху, если кардиостимулят установлен на левой стороне грудной клетии, и наоборот.

#### Во избежание помех в работе медицинских приборов запрещается использовать телефон в больницах

Берегите слух

Если вы используете какие-либо мед к их производителю, чтобы убедиться, что эти приборы не излучают частотных сигналов

Если вы используете слуховой аппарат, обратитесь к его производителю за сведениями о взаимодействии с телеф Включенный телефон может создавать помехи в работе некоторь слуховых аппаратов. Чтобы не вызвать повреждений вашего слух аппарата, обратитесь к его производителю.

Соблюдайте осторожность, разговаривая по телефону

Во избежание травм всегда оценивайте окружающую обстановку.

Не носите телефон в заднем кармане брюк или на поясе

Не пытайтесь самостоятельно разбирать, ремонтировать

Не перекрашивайте устройство и не приклеивайте к нему

При очистке телефона соблюдайте следующие инструкции

Протирайте телефон и зарядное устройство полотенцег или прорезиненной губкой.

Используйте телефон только по прямому назначен

Не позволяйте детям пользоваться телефоном

Не используйте химикаты или моющие средства.

и модифицировать телефон

Любые изменения в его конструкции влекут за собой прекращение

действия гарантии производителя. При нарушении нормальной работы телефона обратитесь в сервисный центр Samsung.

Не разбирайте аккумулятор и не протыкайте его острыми предметами, это может привести к взрыву или возгоранию.

палыеми Краска и наклейки могут препятствовать нормальной работе подвижных частей устройства. Если у вас возникла аллергическая реакция на краску или металл, например кожный зуд, эхзема или припухлость, следует немедленно прекратить использование устройства и обратиться к врачу.

Протирайте контакты аккумулятора ватным тампоном или полотенцем

Не используйте телефон, если его дисплей поврежден или разбит

Разбитое стекло или акриловая краска могут стать причиной травм руг и лица. Отнесите телефон в сервисный центр Samsung для ремонта.

Телефон — не игрушка. Дети могут поранить себя или окружающих, повредить сам телефон или нечаянно выполнить нежелательные вызовы

Длительное воздействие звука при очень высокой громкости может привести к нарушениям слуха.

Во время вождения звук высокой громкости может отвлечь ваше внимание и привести к аварии.

Каждый раз перед подключением наушников уменьшайте уровень громкости. Устанавливайте минимальный уровень громкости, при котором вы можете поддерживать разговор или слушать музыку.

#### Выключайте телефон в потенциально взрывоопасной среде

- В потенциально взрывоопасной среде следует выключить то не извлекая аккумулятора.
- В потенциально взрывоопасной среде строго соблюдайте все указания
- струкции и предупреждающие знаки. Не используйте телефон на автозаправочных станциях (станциях
- ехобслуживания), а также вблизи емкостей с топливом или

#### Выключайте телефон на борту самолета

пользование телефона на борту самолета тользование телефона на борту самолета строго запрен тефон может создать помехи в работе электронного нав рудования самолета.

## Из-за излучаемых радиосигналов телефон может создать помехи в работе электронного оборудования моторных средств

нередвимения Радиосигналы, изпучаемые телефоном, могут создать помехи в работе электронного оборудования автомобиля. За дополнительной информац обращайтесь к производителю автомобиля.

#### Соблюдайте все предостережения и правила использования мобильных телефонов во время управления автомобилем

Соблюдение техники безопасности имеет первостепенное значение при управлении автомобилем. Никогда не говорите по телефону во время управления автомобилем, если это запрещено законом. В целях вашей безопасности и безопасности окружающих будьте осмотрительны и следуйте данным рекомендациям.

• Пользуйтесь устройством громкой связи.

• Пользуйтесь такими функциями телефона, как быстрый набор и повторный набор номера. Они ускорят выполнение вызова или прием запонка

- прием звинка.

  Расположите телефон в легкодоступном месте. Предусмотрите, чтобы телефоном можно было пользоваться, не отрывая глаз от дороги. Входящий вызов, который поступил в неудобное время, может принять
- овностветчик.

  Сообщите своему собеседнику, что вы за рулем. В случае интенсивного движения или плохих погодных условий отложите разговор. Дождь, мокрый счег, сиет, споллед и интенсивное движение могут привести к несчастному случаю.

- Не делайте записей и не просматривайте список телефонных номеров во время движения. Просмотр списка дел или записей в телефонной
- во времи движения: просмотр с писка дел или залисеи в телефоннои кинге отвлежают внимание водителя от его основной обязанности безопасного управления автомобилем. Набирайте номер на ощуль, не отвлекаясь от управления автомобилем Рекомендуется набирать номер во время остановки или перед началом движения. Старайтесь делать вызовы, когда автомобиль не движется. При необходимости исходящего вызова во время движения наберите олько несколько цифр, посмотрите на дорогу и в зеркала и лишь после того продолжайте набор номера.
- эпот продолжание насор номера.

  Не ведите важных или змощиональных разговоров, которые могут отвлень от обстановки на дороге. Сообщите своим собеседникам, что вы за рулем, и отпожите разговор, который может отвлечь внимание от ситуации на дороге.

  Пользуйтесь телефоном для вызова службы экстренной помощи. В случае пожара, дорожно-транспортного происшествия или ситуации угрожающей здоровью, наберите номер местной службы экстренной
- В случае угрозы для жизни других людей воспользуйтесь телефоном Болучае у пурова дил жизии других глюден восплазунтего генсфолок для вызова службы экстренной помощи. Если вы стали свидетелем дорожно-транспортного происшествия, преступления или других происшествий, утрожающих жизни людей, позвоните в службу экстренной помощи.
- акстренной помощи. При необходимости звоните в дорожно-транспортную службу или в специализированную службу технической помощи. Если вы увидели сломанный автомобиль, не представляющий серьезной опасности, поврежденный дорожный знак, незначительное транспортное происшествие, в котором никто из людей не пострадал, или украденный автомобиль, позвоните в дорожно-транспортную службу или в специализированную службу технической помощи.

#### Правильный уход за телефоном и его использование

- Избегайте попадания влаги на телефон
   Влажность и жидкость любого типа могут повредить части или электросхемы телефона.
- При намокании телефона извлеките из него аккумулятор, не включая телефон. Протрите телефон полотенцем и отнесите его в сервисный

### Аккуратно устанавливайте мобильные устройства и оборудование

- оборудование
  Убедитесь, что мобильные устройства или оборудование,
  установленные в автомобиле, надежно закреплены.
  Не помещайте телефон и его аксессуары в зоне раскрытия подушки
  безопасности или рядом с ней. Неправильная установка оборудования
  для беспроводной связи может привести к серьезным травмам в случае
  срабатывания подушки безопасности.

### Доверяйте ремонт телефона только квалифицирован специалистам

. Неквалифицированный ремонт может привести к поломке аппарата и прекращению действия гарантии

#### Аккуратно обращайтесь с SIM-картами и картами памяти

- Не извлекайте карту при передаче и получении данных, это может привести к потере данных и/или повреждению карты или устройства. Предохранийте карту от сильных ударов, статического электричества и электрических помех от других устройств.

#### Доступ к службам экстренной помощи

В некоторых зонах и обстоятельствах невозможно совершить экстренны вызовы. В случае отъезда в отдаленные или необслуживаемые районы предусмотрите другой способ связи со службами экстренной помощи Всегда создавайте резервные копии важных данных

Компания Samsung не несет ответственности за утерю данных

## Запрет на распространение материала, защище

материала, зашишенного авторскими правами

#### Информация о сертификации удельного коэффициента поглощения (SAR)

Устройство изготовлено с учетом предельно допустимых уровней облучения радиочастотной (РЧ) энергией, рекомендованных Советом ЕС. Данные стандарты запрещают продажу мобильных устройств, уровень излучения которых (называемый удельным коэффициентом поглощения SAR) превышает 2 ватт на килограмм.

онтупревшева т в эт на милирании.

Максимальное значение коэффициента SAR для данной модели телефона – 0,611 ватт на милограмм. При обычном использовании значение SAR гораздо меньше, поскольку устройство использует только радиочастотную энергию, необходимую для передачи сигнала на ближайшую базовую станцию.

Благодаря автоматическому снижению уровня облучения устройство сокращает общее количество выделяемой радиочастотной энергии. сокращает ооцее количество выделяемом радиочастотном энергии. Декларация о соответствия нормам ЕС на задней обложке данного руководства пользователя свидетельствует о соответствии директиве Европейского Союза по радиооборудованию и телекоммуникационному терминальному оборудованию (Еигореал Radio & Terminal Telecommunications Equipment (RATTE). Для получения дополнительных сведений о SAR и стандартах ЕС посетите веб-сайт Samsung.

#### Правильная утилизация изделия (Использованное электрическое и электронное оборудование)

и других европейских странах с раздельной системой сбора и других европеиских странах с раздельной системой с мусора) Наличие данного значка показывает, что изделие и его

наличие данного значка показывает, что изделие и его значтно в приметронные коскосуары (например заряднео устройство гарнитура, кабель USB) по окончании их срока службы нельзя тупилуацовать вместе с бытовыми отходами. Во избежание нанесения вреда окружающей среде и здоровью пюдей пр неконтролируемой утипизации, а также для обеспечения возможности их переработии для повторного использования утипизируйте изделие

и его электронные аксессуары отдельно от прочих отходов Сведения о месте и способе утилизации изделия в соответствии с нормами природоохраны можно получить у продавца или в соответствующей государственной организации.

Бизнес-пользователи должны обратиться к поставщику и ознакомиться с условиями договора покупки. Запрещается утилизировать изделие и его электронные аксессуары вместе с другими производственными

#### Правильная утилизация аккумуляторов для этого продукта



(Для стран ЕС и других европейских стран, использующих отдельные системы возврата аккумуляторов) одельные системы возврата выхумулиторе, пуководстве или упаковке указывает на то, что аккумуляторе, используемые в данном продукте, не должны выбрасываться вместе с другими бытовыми отходами по окончании срока службы.

Химические символы Hg, Cd или Pb означают то, что аккумулятор содержит ртуть, кадмий или свинец в количествах, превышающих контрольный уровень в Директиве ЕС 2006/66. Если аккумуляторы утилизированы неправильно, эти вещества могут нанести вред здоровых людей или окружающей среде. Для защиты природных ресурсов и с целью повторного использования ценных материалов отделяйте аккумуляторы от остального мусора и сдавайте их на переработку

#### ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ

нция носимая (мобильный телефон)

Краткие характеристики: Рябочие диапазоны GSM 850/900/1800/1900 \*Boofwer диагиза-- Вередача данных GPRS - Забота с двумя SIM-хартами (Dual SIM) ГРТ-дисплей 262 144 цветов, диагональ 2,2" (176 x 220 п - УСА "ФАМДЛЯ С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ЗВПИСИ ВИДВОРОЛИКОВ

VGA камера с возможностью записи видеороликов FM-радио с RDS Память телефона 50 Мб, поддержка карт памяти microSD до 8 Гб MP2-плево MP3-плеер Поддержка JAVA

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ
Абонентокая радиостанция носимая стандарта GSM 900/1800
GT-E2222 производства фирмы Samsung Electronics Co., Ltd.
«Правилам применения абонентских станций (абонентских радиостанцию стей подвижной радиотелефонений связы стандарта GSM 900/1800м
Дата принятия декларации:

Денарация деболитительная от стандарта СSM 900/1800м пьна до: Федеральное агентство связи РФ


# «AЛЬТТЕСТ» POCC KR.AB57.H0070

« (янжий сымсун телеком технолория ко., достоя Индастриал Парк ТЕДА, Коиквин Дистрикт Тянжин 300385, Китай «Самсунг Электроникс Хуижоу Ко., Лтд.», Ченжианг таун, Хуижоу

«Самсунг Электроник», сумыр провинция Гунгдорг, Китай «Самсунг Электроникс Вьетнам Ко., Лтд.», Промышленный парк Йенгхонг Ай, Йентранг Комьюн, округ Йенгхонг, провинция Бэкникх, Вьетнам

125009 Россия, Москва, Бол. Гнездниковский пер., д.1, стр. 2 416, Маэтан 3-Донг, Ёнгтонг-Гу Gyeonggi-do, 443-742, Korea Сувон, Гьенгги-До, Республика Корея ng Main Building 250, 2-Ка, ng-Ro Chung-Ku, 100-742, Seoul, Korea Чүнг-Ку, 100-742, Сеул, Республика Кори Адреса заводов: «Самсунг Электроникс Ко., Лтд», 94-1, Имсо-Донг, Гуми-Сити, Кунг-Бак, Корея, 730-350

#### Внешний вид устройства

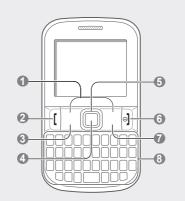

0	Программные клавиши	6	4-позиционная клавиша навигации	
2	Клавиша вызова	6	Клавиша питания/ завершения вызова	
3	Клавиша выбора SIM- карты	0	Клавиша сообщений	
4	Клавиша подтверждения	8	Клавиатура с раскладкой QWERTY	

#### Индикаторы

	Значок	Описание		Значок	Описание
	रिया मिया	Уровень сигнала <sup>1</sup>		fi	Включено FM-радио
	6	Установлено соединение с сетью		<b>₽</b>	FM-радио выключено
		GPRS		99	Выполняется
	E	Установлено соединение с сетью EDGE			воспроизведение музыки
				$\boxtimes$	Новое SMS- сообщение
	8	Выполняется вызов			Новое MMS-
	-	Включена функция отправки экстренных сообщений		<b>2</b>	сообщение
					Новое сообщение электронной почты
	<b>@</b>	Выполняется просмотр веб-страниц		<u>6</u>	Новое сообщение голосовой почты
	<b>6</b>	Устанавливается соединение с защищенной веб-		Ð	Включен профиль «Обычный»
				Ø	Включен профиль «Без звука»
	B	Роуминг (за пределами зоны обслуживания домашней сети)		(11111)	Уровень заряда аккумулятора
				10:00	Текущее время
	<b>e</b>	Включена переадресация			ий вид значка зависи роек SIM-карты.


переадресация вызовов Включена

беспроводная связь Включен сигнал

Установлена карта

 $\mathbb{F}$ 

## Установка SIM-карты и аккумулятора

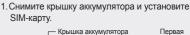



2. Вставьте аккумулятор и установите его крышку на место.





# **C € 0168**

#### Зарядка аккумулятора

1. Подсоедините зарядное устройство.





• Перед извлечением аккумулятора необходимо отсоединить зарядное устройство. В противном случае мобильное устройство может быть

2. После завершения

зарядки

зарядное

устройство

отсоедините

• В целях экономии электроэнергии отсоединяйте зарядное устройство, если оно не используется. Зарядное устройство не оснащено выключателем питания, поэтому его необходимо отключить от сети переменного тока, чтобы прервать процесс зарядки мобильного устройства. При использовании зарядное устройство должно плотно прилегать к розетке

#### Установка карты памяти (дополнительно)


Устройство поддерживает карты памяти microSD™ и microSDHC™ емкостью не более 8 ГБ (в зависимости от производителя и типа карты).



После форматирования на ПК карты памяти могут перестать быть совместимыми с мобильным устройством Поэтому форматирование карт памяти следует выполнять только при помощи этого устройства.




#### Обозначения, используемые в данном руководстве

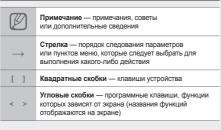

#### Включение и выключение устройства

Чтобы включить или выключить устройство, нажмите и удерживайте клавишу [∘]].

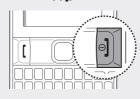




Если извлечь аккумулятор на несколько минут, время и дата будут сброшены.

#### Блокировка или разблокировка клавиатуры

В режиме ожидания нажмите и удерживайте клавишу [Alt] или [<sub>Alt</sub> 🗈] для блокировки или разблокировки клавиш

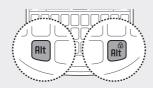

#### Переключение в режим без звука

Чтобы выключить или включить звук устройства, в режиме ожидания нажмите и удерживайте клавишу [\_\_ 록].



#### Работа с меню

1. Для перехода из режима ожидания в режим меню нажмите программную клавишу <Меню>.



В некоторых случаях для перехода в режим меню необходимо нажать клавишу подтверждения. Это зависи от региона или оператора мобильной связи.

- 2. Для перехода между пунктами меню и параметрами используйте клавишу навигации.
- 3. Для выбора выделенного параметра нажмите программные клавиши <Выбор>. <Сохранить> или клавишу подтверждения.
- 4. Для перехода на один уровень вверх нажмите программную клавишу <Назад>; чтобы закрыть меню или приложение и вернуться в режим ожидания, нажмите клавишу [๑]].




- Для доступа к некоторым меню требуется ввести PIN-код 2, который предоставляется вместе с SIM-картой. Лополнительные сведения можно получить у оператора мобильной связи.
- Компания Samsung не несет ответственности за утерю паролей или конфиденциальной информации и иной ущерб, если они вызваны незаконным использованием ПО.

#### Управление SIM-картами

Устройство поддерживает режим Dual SIM, позволяющий одновременно использовать лве SIM-карты. В данном разделе описываются активация SIM-карт и настройка их параметров

#### Переключение между сетями

Нажмите клавишу [] для переключения между

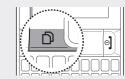



#### Активация SIM-карт

- 1. В режиме ожидания нажмите и удерживайте клавишу [🖒].
- 2. Выберите пункт Сеть и перейдите влево или вправо к нужной SIM-карте
- 3. Нажмите программную клавишу < Изменить>, чтобы активировать SIM-карту

#### Выполнение вызова

- 1. В режиме ожидания введите код зоны и номер телефона.
- 2. Нажмите клавишу [[], чтобы набрать номер. Регулировка громкости во время вызова выполняется нажатием клавиши навигации вверх или вниз
- 3. Для завершения вызова нажмите клавишу [ ]

#### Ответ на вызов

- 1. При поступлении входящего вызова нажмите клавишу [[]
- 2. Для завершения вызова нажмите клавишу [ ]

#### Ввод текста

Нажимайте соответствующие алфавитно-цифровые клавиши для ввода цифр, букв и символов. Чтобы ввести символы, указанные на верхней половине клавиш, нажмите клавишу [Alt] или [alt @].

#### Изменение режима ввода текста

- Чтобы изменить язык ввода, нажмите программную клавишу <**Опции** $> \rightarrow$  выберите пункты Параметры ввода — Язык ввода, или нажмите клавишу [ ни ].
- Чтобы включить режим Т9, нажмите программную клавишу < Опции> → выберите пункт Параметры ввода  $\rightarrow$  Включить режим Т9.
- Чтобы открыть панель символов, нажмите клавиши [Alt] и [<sup>Sym</sup>].

#### Прочие возможности ввода текста

- Для перемещения курсора используйте клавишу
- Чтобы изменить регистр, нажмите клавишу [分].
- Для удаления символов по одному нажимайте клавишу [🖃]. Для быстрого удаления символов нажмите и удерживайте клавишу [∞].
- Для вставки пробела между символами нажмите клавишу [\_\_ 록].
- Чтобы начать новую строку, нажмите клавишу [ 4]

#### Добавление контакта



В некоторых случаях оператор мобильной связи заранее задает область памяти, в которой должны сохраняться новые контакты. Чтобы изменить область памяти для сохранения контактов, в режиме меню выберите пункт Контакты → <Опции> → Настройки → Сохранять акты → выберите область памяти

- 1. В режиме ожидания введите номер телефона и нажмите клавишу подтверждения
- 2. Выберите область памяти (при необходимости).
- 3. Выберите пункт Создать контакт.
- 4. При необходимости выберите тип номера
- 5. Введите сведения о контакте
- 6. Нажмите клавишу подтверждения

#### Отправка и просмотр сообщений

#### Отправка SMS- или MMS-сообщений

- 1. В режиме меню выберите пункт **Сообщ.** → Создать сообщение
- 2. Введите номер абонента и перейдите в поле
- 3. Введите текст сообщения. См. раздел «Ввод текста» Чтобы отправить SMS-сообщение, перейдите
- Чтобы вложить файл мультимедиа, перейдите к шагу 4.
- 4. Нажмите программную клавишу < Опции> → выберите пункт Добавить медиа и добавьте

5. Нажмите клавишу подтверждения, чтобы

отправить сообщение

#### Просмотр SMS- и MMS-сообщений

- 1. В режиме меню выберите пункт **Сообщ.**  $\to$ Входящие.
- 2. Выберите SMS- или MMS-сообщение.

#### Bluetooth-чат

- 1. В режиме меню выберите пункт ВТ-чат.
- 2. Нажмите клавишу подтверждения
- 3. Нажмите программную клавишу <Да> чтобы включить беспроводную связь Bluetooth (при необходимости).
- 4. Выберите устройство.
- 5. Введите текст сообщения и нажмите клавишу подтверждения
- 6. Введите PIN-код беспроводной связи Bluetooth или PIN-код Bluetooth другого устройства и нажмите программную клавишу < ОК>. Вместо этого можно нажать программную клавишу <Да>, чтобы создать один и тот же PIN-код для вашего телефона и другого устройства
- 7. Начинайте чат с родственниками или друзьями.

#### Ложные вызовы

Если нужен предлог для того, чтобы покинуть совещание или прервать нежелательный разговор можно имитировать входящий вызов

#### Включение функции ложного вызова

В режиме меню выберите пункт **Настр-ки**  $\rightarrow$ Вызовы ightarrow Ложный вызов ightarrow Горячая клавиша ложного вызова.

#### Выполнение ложного вызова

- В режиме ожидания нажмите и удерживайте клавишу навигации вниз.
- При заблокированной клавиатуре нажмите клавишу навигации вниз четыре раза

#### Активация и отправка экстренного сообщения

функции отправки экстренных

- 1. В режиме меню выберите пункт **Сообщ.** → Настройки ightarrow SOS сообщения ightarrow Параметры отправки.
- 2. Нажмите программную клавишу < Изменить>. чтобы включить функцию отправки экстренного сообщения
- 3. Перейдите ниже и нажмите клавишу подтверждения, чтобы открыть список получателей.
- 4. Нажмите программную клавишу <Поиск>, чтобы открыть список контактов. В список получателей также можно добавить номер с кодом страны (с префиксом «+»). Переходите к шагу 7.
- 5. Выберите контакт.
- 6. При необходимости выберите номер.
- 7. После завершения нажмите клавишу подтверждения, чтобы сохранить получателей.
- 8. Перейдите ниже и укажите, сколько раз будет отправляться экстренное сообщени
- 9. Нажмите программные клавиши **<Назад>** → **<Да>**

#### Отправка экстренного сообщения

- 1. При заблокированном устройстве нажмите клавишу [[] ] четыре раза.
- 2. Для выхода из экстренного режима нажмите клавишу [∘]].

#### Камера

- 1. Чтобы включить камеру, в режиме меню выберите пункт Камера.
- 2. Направьте объектив камеры на объект съемки и настройте изображение
- 3. Чтобы сделать снимок, нажмите клавишу подтверждения

#### Просмотр снимков

В режиме меню выберите пункт Файлы -> **Картинки** → выберите файл снимка.

## Запись видео

- 1. Чтобы включить камеру, в режиме меню выберите пункт Камера. 2. Для переключения в режим видеозаписи
- нажмите клавишу [1].
- 3. Направьте объектив камеры на объект съемки и настройте изображение

- 4. Чтобы начать запись, нажмите клавишу подтверждения
- 5. Для завершения съемки нажмите клавишу подтверждения или программную клавишу <Стоп>

В режиме меню выберите пункт Файлы ightarrow Видео ightarrowвыберите видеофайл

#### Прослушивание музыки

- 1. В режиме меню выберите пункт Музыка
- 2. Выберите музыкальную категорию, а затем музыкальный файл.
- 3. Для управления воспроизведением используются следующие клавиши.

GIGDII	- y
Клавиша подтверж- дения	Приостановка или возобновление воспроизведения
Клавиша навигации	<ul> <li>Влево: воспроизведение файла с начала; переход к предыдущему файлу (нажмите в течение трех секунд после начала воспроизведения); прокрутка назад (нажмите и удерживайте)</li> <li>Вправо: переход к следующему файлу; прокрутка вперед (нажмите и удерживайте)</li> <li>Вверх/вниз: регулировка громкости звука</li> </ul>

#### Прослушивание FM-радио

доступных радиостанций.

- 1. Подключите гарнитуру к устройству
- 2. В режиме меню выберите пункт Прилож. → FM-радио. 3. Нажмите клавишу подтверждения, чтобы
- включить FM-радио. 4. Нажмите программную клавишу <Да>, чтобы запустить автоматическую настройку. Начнется автоматический поиск и сохранение



При первом запуске FM-радио вам будет предложено выполнить автоматический поиск радиостанций.

5. Для управления FM-радио можно использовать следующие клавиши Клавиша Функция

	клавиша подтверж- дения	Включение или выключение FM-радио	
	Клавиша навигации	Влево/вправо: тонкая настройка частоты; поиск доступной радиостанции (нажмите и удерживайте)     Вверх/вниз: регулировка громкости звука	

#### Просмотр веб-страниц

- 1. В режиме меню выберите пункт Интернет.
- 2. Теперь можно просматривать веб-страницы. Чтобы создать закладку для избранной вебстраницы, нажмите программную клавишу <Oпции> → выберите пункт Добавить в закладки

#### Переход на веб-сайты сообществ

- 1. В режиме меню выберите пункт Сообщества, а затем выберите веб-сайт.
- 2. Нажмите программную клавишу <Да>.
- 3. Можно обмениваться снимками, видеозаписями и сообщениями с родными и друзьями

#### Обмен мгновенными сообщениями

1. В режиме меню выберите пункт ІМ, затем выберите чат-клиент.

программную клавишу <Вход>

3. Обменивайтесь мгновенными сообщениями с семьей и друзьями.

2. Введите имя пользователя и пароль и нажмите

## SAMSUNG ELECTRONICS SAMSUNG

Декларация соответствия (R&TTE) Samsung Electronics Компания

мобильный телефон GSM: GT-E2222,

к которому относи: станлартам и норь EN 60950-1 : 2006 + A11 : 2009 Безопасность

SAR EN 50360 : 2001 / AC 2006 EN 62209-1 : 2006 EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009) эмс

EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006) стоящим декларируется, что [были проведены все диотехнические тесты и что] указанное выше изде инципиальным требованиям директивы 1999/5/EC

оцедура подтверждения соответствия, упомянутая в статье 10 и г исанная в приложении [IV] директивы 1999/5/EC, проводилась с пр

BABT, Forsyth House, Churchtieuu т.с... Valton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK\*

Samsung Electronics QA Lab

2011.04.05

и предоставляется по запросу. (Представитель в EC)

Samsung Electronics Euro QA Lab. Blackbushe Business Park, Saxony Way Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK\*



(место и дата выпуска) (фамилия и подпись уполномоченного л Не является адресом сервисного центра Samsung, Адреса и номера тепефон сервисного центра Samsung см. в гарантийной карточке или обращайтесь по месту приобретения изделия.